PL **MT 225**

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PANEL STEROWANIA

Wyświetlacz cyfrowy.
Wyświetlacz zawiera zegar 24 godzinny i symbole wskazujące.

Przycisk zegara.
Służy do wyboru zegara w trybie 24 h lub niezależnego miernika czasowego (timer).

Pokrętło regulacyjne.
Służy do ustawiania czasu gotowania, aktualnej godziny lub ciężaru.

Przycisk Grill.
Służy do wyboru funkcji Grill.

Przycisk rozmrażania Jet Defrost. Służy do nastawienia rodzaju rozmrażanej żywności.

Przycisk ciężaru.
Służy do zmniejszenia ciężaru.

Przycisk Jet Start.
Służy do uruchomienia procesu gotowania lub funkcji Jet Start.

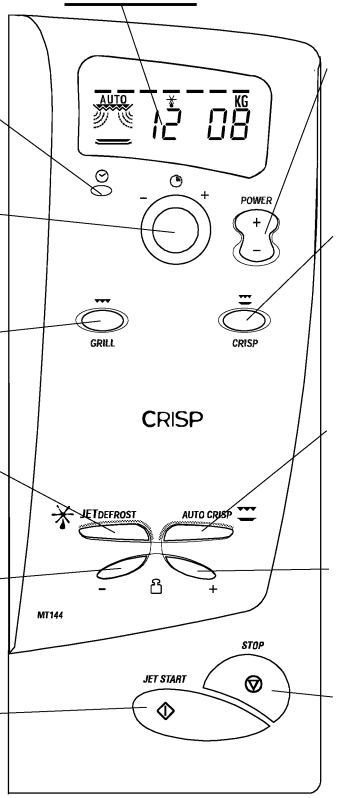

Przycisk mocy.
Służy do ustawienia mocy mikrofal.

Przycisk Crisp.
Służy do gotowania na talerzu Crisp (z regulacją ręczną).

Przycisk Auto Crisp.
Służy do wyboru 4 klas żywności.

Przycisk ciężaru.
Służy do zwiększenia ciężaru.

Przycisk Stop.
Służy do zatrzymania lub skasowania dowolnej funkcji kuchenki.

FUNKCJA JET START

Funkcja służy do szybkiego podgrzewania potraw zawierających dużo wody, takich jak: klarowne zupy, kawa lub herbata.

Należy nacisnąć, aby uruchomić gotowanie mikrofalowe z pełną mocą, na okres 30 sekund. Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększy czas o kolejne ˝ min. Można również zmienić czas, wydłużając go lub skracając, poprzez obracanie pokrętłem Regulacji. Przycisk ten działa również jak zwykły przycisk uruchamiający, po wybraniu funkcji.

ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM

Funkcja służy do rozmrażania żywności nie objętej funkcją rozmrażania Jet Defrost.

Ręczne rozmrażanie należy wykonać wg. procedury podanej w punkcie ”Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc 160 W.

Dalsze informacje odnośnie rozmrażania są podane w tabelach rozmrażania znajdujących się w książce kucharskiej.



UWAGA: Nie należy nigdy uruchamiać funkcji mikrofale, gdy kuchenka jest pusta

WSKAŹNIKI NA TARCZY WYŚWIETLACZA

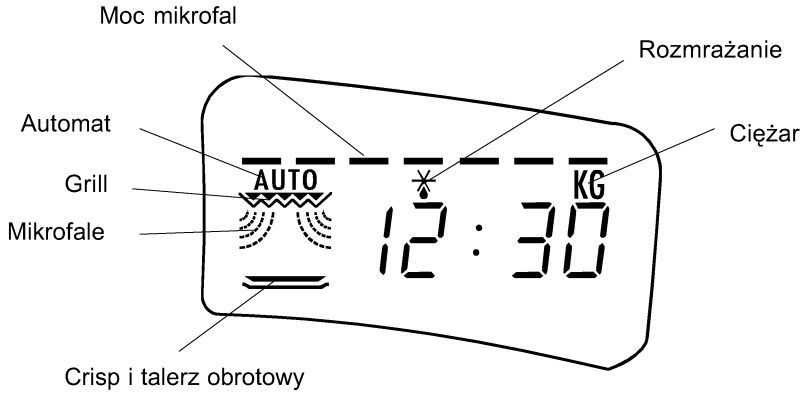

RĘCZNE USTAWIANIE POZIOMU MOCY

TYLKO MIKROFALE

Poziom		Należy stosować do:
JET		Podgrzewania napojów, wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
750 W		Gotowanie jarzyn, ryb, mięsa itp.
650 W		Do potraw których nie można mieszać.
500 W		Gotowanie wymagające dużej dokładności, np. sosy z dużą ilością białka, potrawy których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W		Gotowanie gulaszu.
160 W	✳	Rozmrażanie.
90 W		Zmiękczanie masła, sera i lodów.
0 W		Ustawianie czasu dochodzenia.

MIKROFALE I GRILL

Poziom	Należy stosować do:
90 - 160 W	Duże kawałki mięsa
160 - 350 W	Ryby
350 - 500 W	Drób
500 - 650 W	Zapiekanki

SZCZEGÓŁY ROBOCZE PODANO W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA KUCHENKI

PL MT 225

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL

Funkcja służy do przyrządzania:
- Tostów z serem i gorących kanapek
- Kiełbaski
- Potraw z rożna
- Ziemniaków smażonych
- Zapiekanych owoców

GRILL I MIKROFALE

Funkcja służy do przyrządzania:
- Zapiekanych potraw z ziemniakami
- Zapiekanych potraw z rybami
- Kurczak w kawałkach
- Łazanki
- Nadziewanych jarzyn

CRISP

Funkcja służy do przyrządzania:
- Pizzy
- Tart i placków
- Połówek i ćwiartek kurczaka
- Jajek na bekonie
- Smażonych kiełbasek
- Ciast owocowych
- Kanapek

Talerz Crisp można przed użyciem podgrzać (maks. 3 min).

AUTO CRISP

Funkcja służy do szybkiego, jednoetapowego podgrzania potrawy, od temperatury zamrożenia, do temperatury spożycia.

Auto Crisp może być użyty jedynie do gotowych, zamrożonych potraw.

Należy zaprogramować kuchenkę na rodzaj żywności i jej ciężar netto. Należy wybrać spośród 4 klas żywności:

1 POTRAWY Z ZIEMNIAKÓW (200 - 600 g)
- Frytki
- Ziemniaki smażone
- Krokiety ziemniaczane

2 PIZZA (200 - 600 g)

3 KAWAŁKI KURCZAKA (200 - 600 g)

4 TARTY I PLACKI (200 - 600 g)

ROZMRAŻANIE JET DEFROST

Funkcja winna być stosowana TYLKO do rozmrażania. Rozmrażanie Jet Defrost można stosować wyłącznie do zamrożonej żywności, należącej do 5kategorii, podanych poniżej. Inne potrawy, produkty o nie podanym ciężarze należy rozmrażać w trybie ustawienia ręcznego.

1 MIĘSO (100 g - 2 Kg)

2 DRÓB (100 g - 3 Kg)

3 RYBY (100 g - 2 Kg)

4 JARZYNY (100 g - 2 Kg)

5 PIECZYWO (100 g - 2 Kg)

Dokładniejsze instrukcje korzystania z tej funkcji podano w ”Instrukcji użytkowania kuchenki”.

SKRÓCONA INSTRUKCJA

1. **Nacisnąć przycisk rozmrażania Jet Defrost,** aby wybrać rodzaj żywności, jaką chcemy rozmrażać. Aby zmienić wybraną żywność, należy ponownie nacisnąć przycisk.
2. **Nacisnąć przycisk ciężaru**, aby nastawić ciężar żywności.

— Ciężar żywności zostanie pokazany na wyświetlaczu.

3. **Nacisnąć przycisk Jet Start** , aby uruchomić kuchenkę.
4. **W połowie** cyklu rozmrażania, kuchenka wyłącza się i pojawia się napis ”TURN FOOD” (odwrócić potrawę):

— Nie używać przycisku Stop!

— Wystarczy otworzyć drzwiczki i odwrócić potrawę.

— Zamknąć i ponownie uruchomić, naciskając przycisk Jet Start.

UWAGA

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy KONIECZNIE:

— Wprowadzić, z maksymalną. możliwą dokładnością, CIĘŻAR wybranej żywności.

— Odwrócić potrawę, gdy na wyświetlaczu pojawi się taki napis.

Dobre, ale nie perfekcyjne rezultaty:
Jeśli nie odwrócimy potrawy po pojawieniu się takiego komunikatu, kuchenka URUCHOMI SIĘ AUTOMATYCZNIE PONOWNIE po upływie 2 minut. W ten sposób kuchenka zakończy proces rozmrażania. W takim przypadku czas rozmrażania będzie dłuższy, a rezultat nie tak perfekcyjny, jaki mógłby być gdyby potrawa została odwrócona wówczas, gdy było to sygnalizowane.

TIMER (miernik czasowy)

Timer jest całkowicie **niezależny** od wszelkich innych funkcji i można go używać w dowolnym momencie, niezależnie od tego czy kuchenka pracuje czy nie.
1. Nacisnąć raz przycisk Zegar.
2. Obracać pokrętłem Regulacyjnym.
3. Nacisnąć przycisk Start.

Jedno naciśniecie przycisku zegara wyświetli ilość czasu jako pozostała do ”odliczenia” na mierniku czasu. Wyświetlenie trwa 3 sekundy; po tym następuje powrót do wyświetlania czasu gotowania (jeśli trwa gotowanie).

Aby zatrzymać Timer gdy działa on ”w cieniu” załączonej innej funkcji, należy najpierw go wywołać, poprzez naciśnięcie przycisku zegara a następnie ustawić pokrętłem regulacyjnym na zero.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V/50 Hz
Pobór mocy	2000 W
Bezpiecznik	10A
Moc oddawana	900 W
	W x SZ x G
Wymiary zewnętrzne:	293 x 525 x 434
Komora piekarnika:	180 x 325 x 341

4619 694 21201

UWAGA: Nie należy nigdy uruchamiać funkcji mikrofale, gdy kuchenka jest pusta



SZCZEGÓŁY ROBOCZE PODANO W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA KUCHENKI